



HABITAT RIBALTA

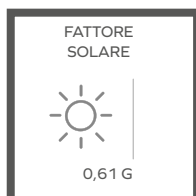

1. VETRATA 33.1/16 ARGON/33.1 BASSO EMISSIVO
- 1 bis. VETRATA 4T/16 ARGON/33.1 BASSO EMISSIVO
2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10
3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10
4. BATTENTE INTERNO IN ABETE LAMELLARE VERNICIATO TRASPARENTE
5. CERNIERE IN ERTALON CON PERNO IN ACCIAIO INOX
6. APERTURA CON DOPPIA MANIGLIA PER RICIRCOLO D'ARIA E USCITA SUL TETTO


CLASSI DI PERMEABILITÀ

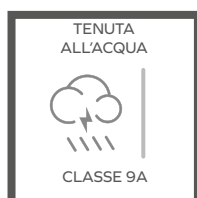

LUCERNARIO DA ORDINARE SOLO SU MISURA
(DIMENSIONE MASSIMA 80x100)

ESEMPIO DI MODELLO 78x98
IL RESTO DEI MODELLI HA SEMPRE LA STESSA PROPORZIONE

dimensioni nominali cm (BxH)	78	98
dimensioni esterno cassone cm (BxH)	78	98
dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato)	80	100
dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC)	72	92
area vetrata mq	0,63	
superficie apribile mq (AxC)	0,76	
peso finestra kg	21	
dimensione imballo cm	106x14x130	
ribalta totale	180°	

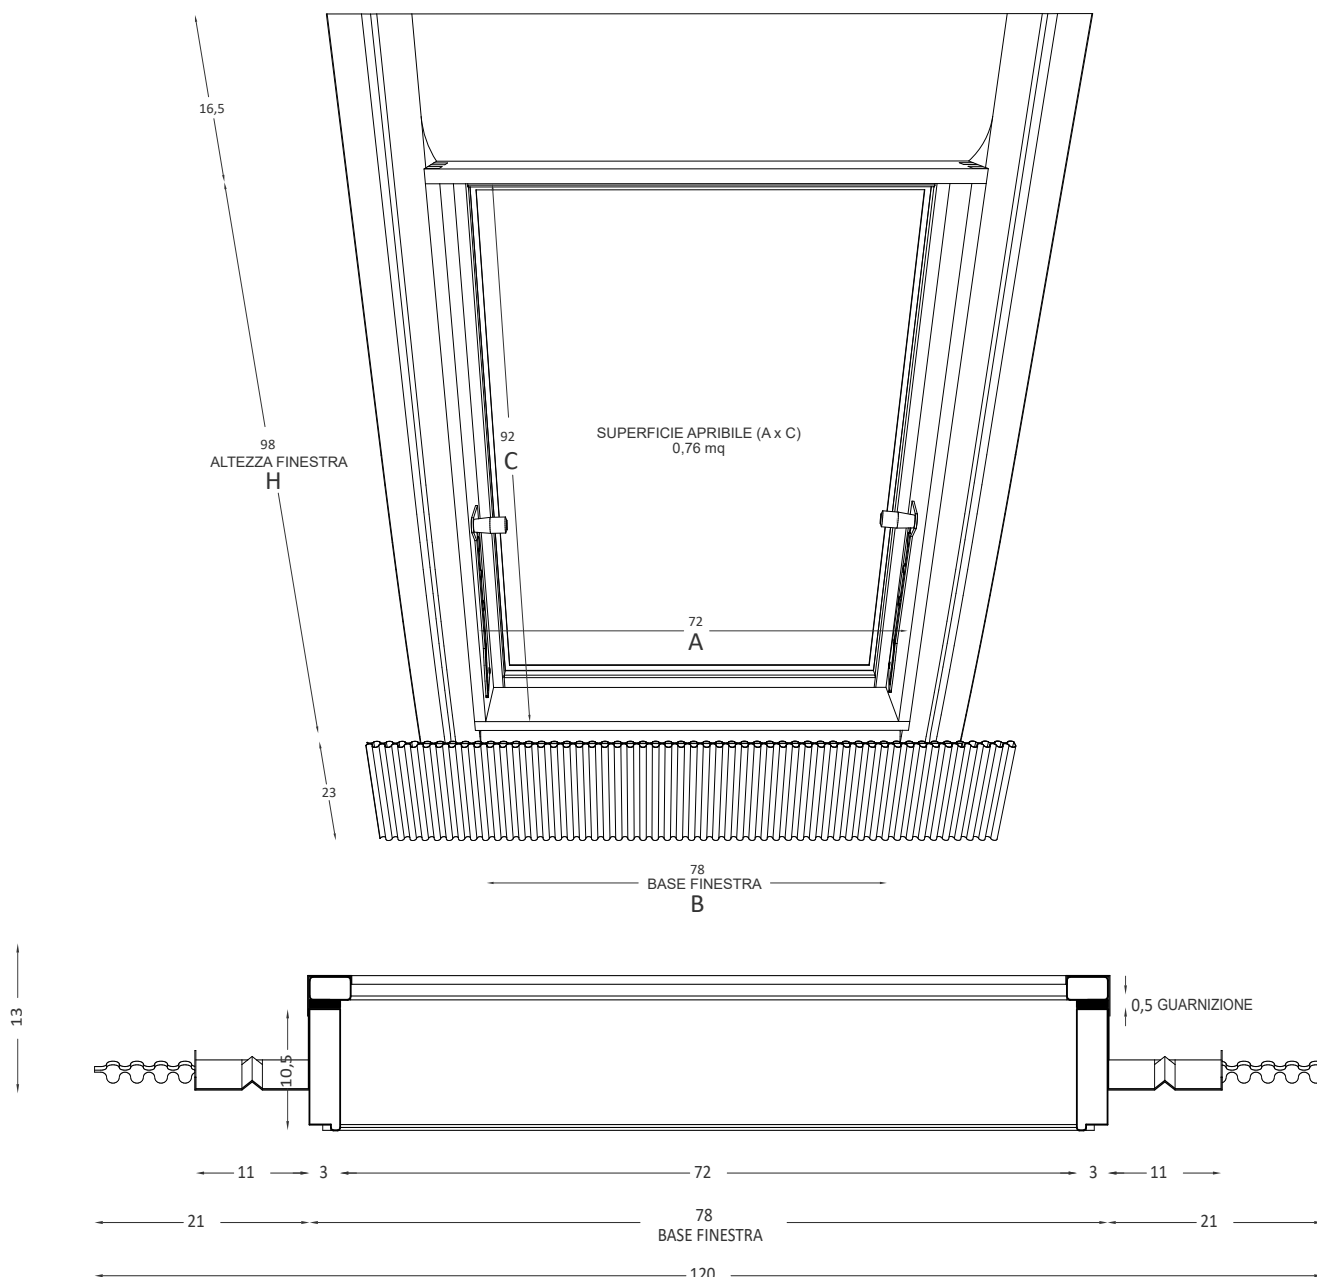

AERAZIONE

Per un corretto utilizzo della finestra da tetto e per garantire un ambiente salubre in casa, si consiglia di aprire l'infisso nella posizione di aerazione. Spostando la doppia maniglia posizionata sull'anta mobile del prodotto, la semi-apertura permette "l'effetto camino". Un ricircolo d'aria nella stanza eviterà il formarsi della condensa sulla finestra.



MANUTENZIONE

- Portare il battente alla massima apertura.
- Assicurarsi che il raccordo sia privo di fogliame, rami o materiali che possano ostruire il deflusso dell'acqua.

COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO

Prendere le misure per i lucernari Emica è un'operazione semplice e immediata. Ricorda che le misure interessate sono base e altezza, interno foro, vedi linea verde. Il primo valore da indicare è sempre la base, seguito dall'altezza. Le misure vanno espresse in centimetri.

