

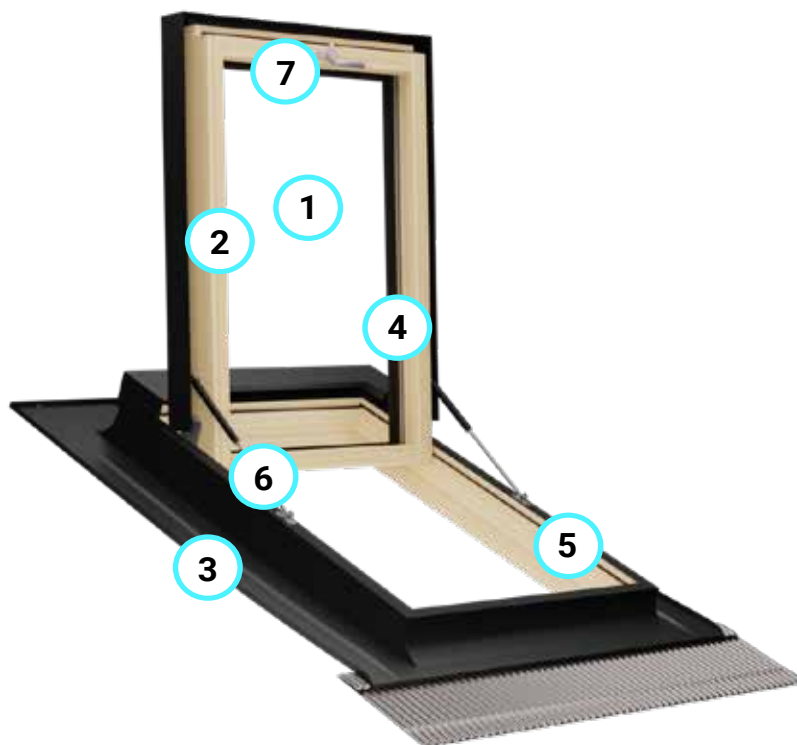


HABITAT VITA


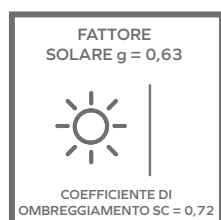


1. VETRATA 4T/16 ARGON/33.1 BASSO EMISSIVO
2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 8/10
3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10
4. BATTENTE INTERNO IN ABETE LAMELLARE VERNICIATO TRASPARENTE
5. DOPPIA GUARNIZIONE A PALLONCINO
6. MOLLE A GAS PER UN'APERTURA RAPIDA E SICURA PER FAVORIRE L'USCITA SUL TETTO
7. MANIGLIA CON DOPPIA APERTURA PER RICIRCOLO D'ARIA

CLASSI DI PERMEABILITÀ

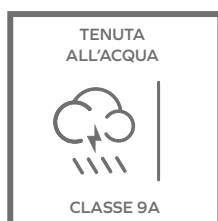

ESEMPIO DI MODELLO 78X98
IL RESTO DEI MODELLI HA SEMPRE LA STESSA PROPORZIONE

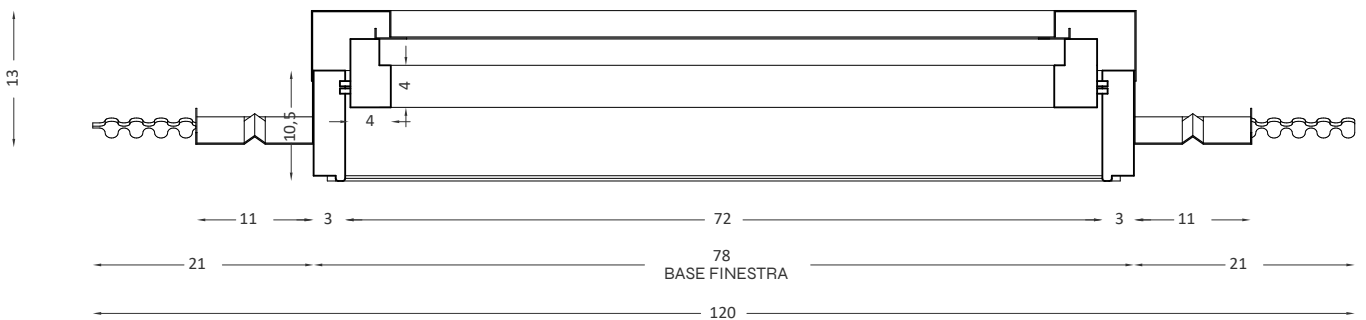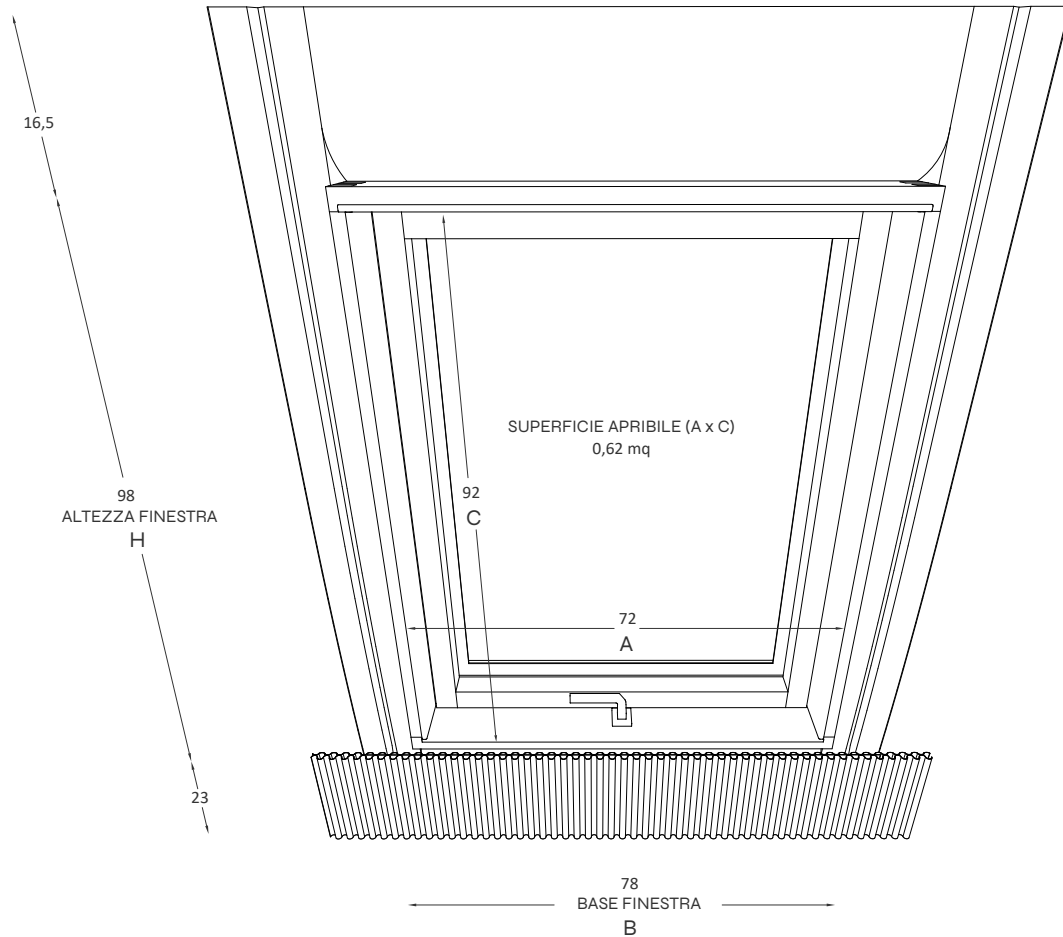

SU RICHIESTA
DISPONIBILE
ANCHE
FUORI MISURA

SU RICHIESTA
VALVOLA
ALTIMETRICA

Garanzia
10
ANNI

dimensioni nominali cm (BxH)	55	98	66	118	78	98	78	118	94	98
dimensioni esterno cassone cm (BxH)	55	98	66	118	76	98	78	118	94	98
dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato)	56	99	67	119	79	99	79	119	93	97
dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC)	49	92	60	112	72	92	72	112	88	92
area vetrata mq	0,353		0,551		0,545		0,675		0,679	
superficie apribile mq (AxC)	0,451		0,672		0,662		0,806		0,810	
apertura max cm	circa 100°		circa 100°		circa 100°		circa 100°		circa 100°	
peso finestra kg	20		28		27		31		33	
dimensione imballo cm	83x14,5x130		98x14,5x150		106x14,5x130		98x14,5x150		122x14,5x130	
codice cartone	ZC14		ZC7		ZC4		ZC7		ZC9	

ABACO MISURE

ALTEZZA PRODOTTO	CM					
	55					
	78					
	98	5598		7898	9498	
	118		66118	78118		
		45	55	66	78	94
		BASE PRODOTTO				

AERAZIONE

Per un corretto utilizzo della finestra da tetto e per garantire un ambiente salubre in casa, si consiglia di aprire l'infisso nella posizione di aerazione. Spostando la maniglia in alluminio posizionata sull'anta mobile del prodotto, la semi-apertura permette "l'effetto camino". Un ricircolo d'aria nella stanza eviterà il formarsi della condensa sulla finestra.



MANUTENZIONE

- Portare il battente alla massima apertura.
- Pulire le cerniere in acciaio con un qualsiasi panno asciutto. Se occorre, bagnare il panno con dello sgrassante, risciacquare e asciugare.
- Ogni 2 anni bisogna ingrassare la cerniera in acciaio inox con un qualsiasi grasso spray.
- Assicurarsi che il raccordo sia privo di fogliame, rami o materiali che possano bloccarlo.

COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO

Prendere le misure per i lucernari Emica è un'operazione semplice e immediata. Ricorda che le misure interessate sono base e altezza, interno foro, vedi linea verde. Il primo valore da indicare è sempre la base, seguito dall'altezza. Le misure vanno espresse in centimetri.

