


COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO

Prendere le misure per le finestre Emica è un'operazione semplice e immediata. In questo documento illustriamo qual è il metodo per rilevare i valori in maniera tale da ottenere un preventivo di spesa preciso.

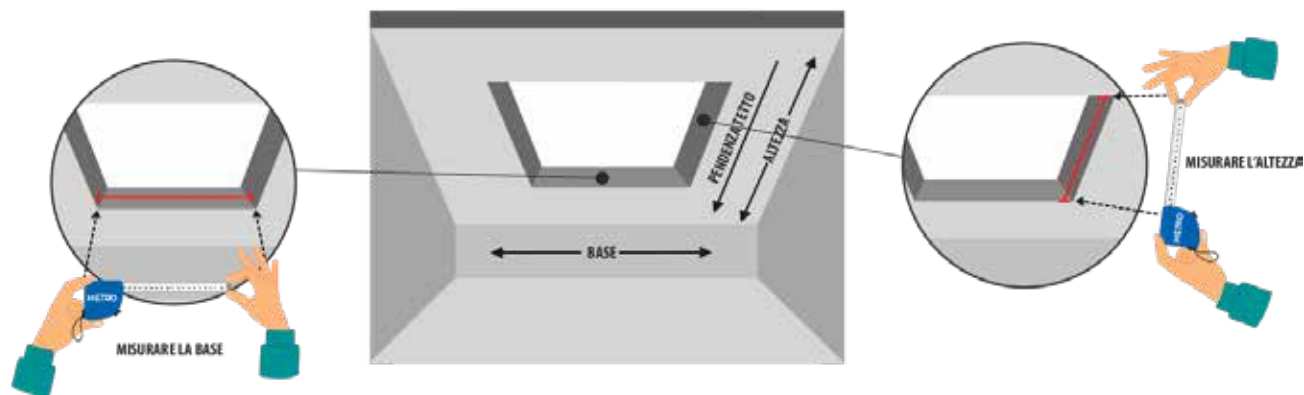


Ricorda che nella misurazione di finestre da tetto è prassi consolidata attenersi a queste 2 semplici regole:

1. indicare il valore in termini di base x altezza (il primo valore corrisponde sempre a quello della base dell'infisso);
2. esprimere il valore in centimetri, arrotondandolo per eccesso (se la finestra misura 76,7cm, puoi arrotondare a 78 cm).

01. MISURARE LA BASE DEL FORO FINESTRA


Per prendere la misura della finestra è sufficiente effettuare un rilievo con il metro a nastro. Procedi così:

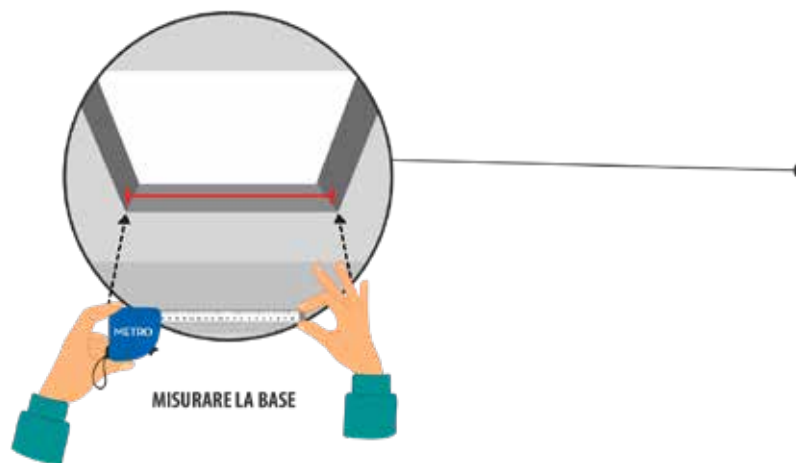

- Misura in un punto la larghezza totale sul lato interno, tra le due pareti verticali.
- Ricordati di mantenere sempre il metro a livello.

02. MISURARE L'ALTEZZA DEL FORO FINESTRA

Questa operazione è identica alla precedente, solo che si sviluppa in verticale. Vediamo ancora come:

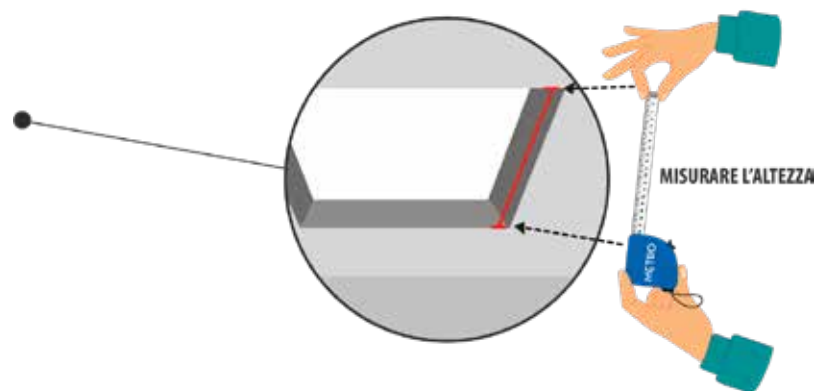

- Misura in un punto l'altezza totale sul lato interno.
- Ricordati di mantenere sempre il metro in asse.