



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

COME INSTALLARE CORRETTAMENTE UNA FINESTRA SU UN TETTO PIANO

01 SCELTA DEL LUCERNARIO O DELLA FINESTRA DEL TETTO

Il primo passo per l'installazione di una finestra o lucernaio Emica su tetti piani è quello di realizzare una cordolatura in cemento o in mattone per poter dare all'infisso un'inclinazione minima del 15%.



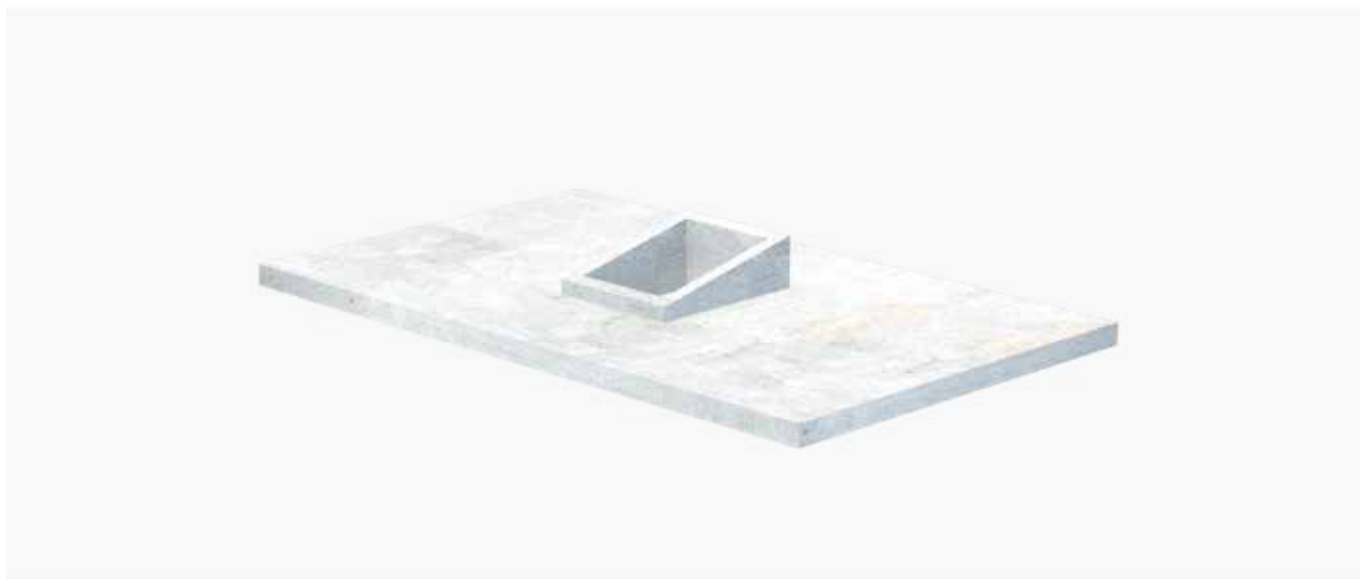
02 CORDOLATURA IN MATTONI

In base alle dimensioni del foro presente, occorre posizionare i mattoni intorno ad esso per creare una pendenza del 15% almeno. Per esempio si può cordolare con dei mattoni forati 12x25x25 che, posizionati su un foro per una finestra di dimensione 78x98 cm, saranno smussati a partire dall'ultimo mattone alto 25 cm, fino ad arrivare al quinto mattone che dovrà essere alto 5 cm.



03 CORDOLATURA IN CEMENTO

Qualora si volesse realizzare una cordolatura in opera con il calcestruzzo, bisogna predisporre una gettata che abbia un'inclinazione minima del 15%.

**04 POSIZIONAMENTO DELLA FINESTRA**

Dopo aver predisposto il cordolo, si può posizionare la finestra e impermeabilizzare tutto il blocco.

