



FINESTRA DA TETTO HABITAT ELEFANT APERTURA BILICO

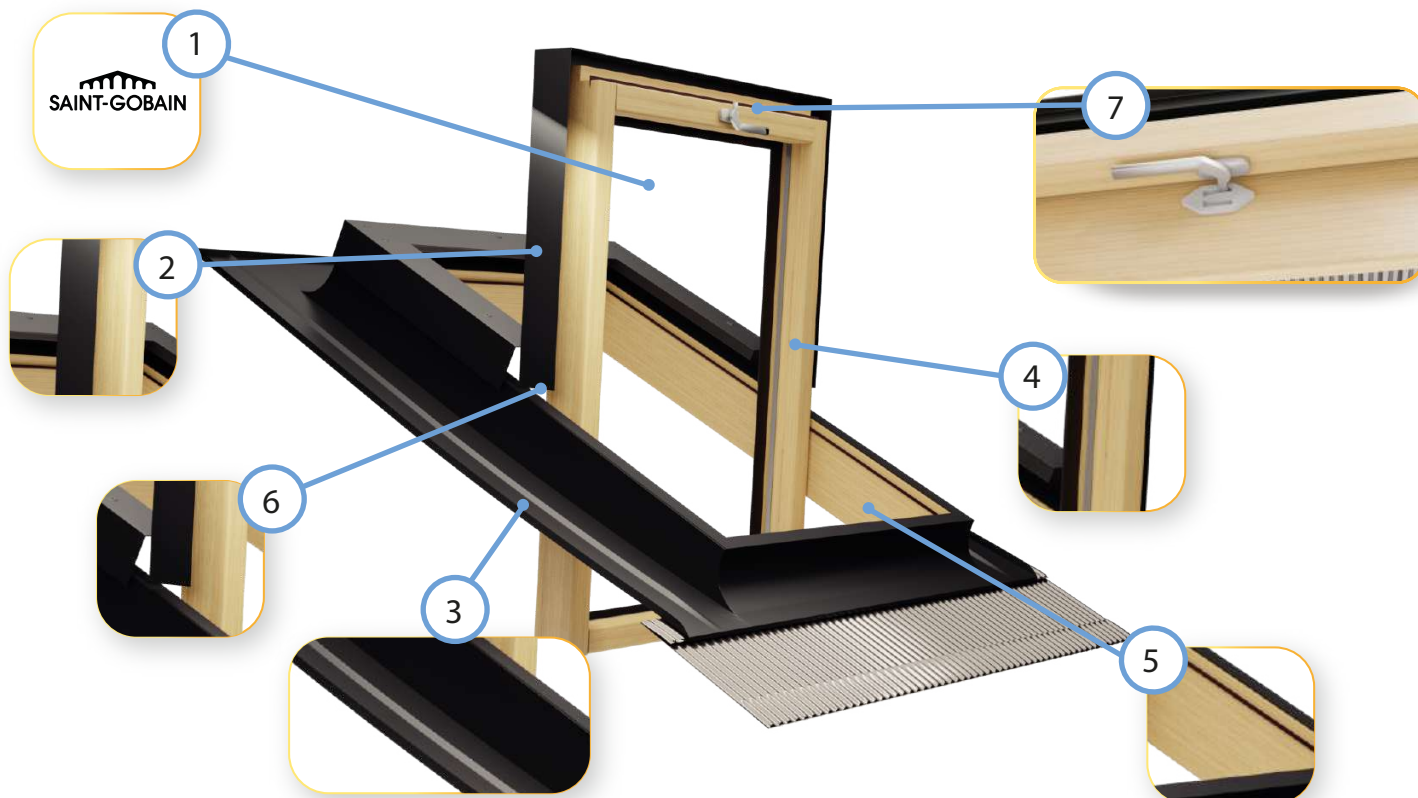

1. VETRATA 6 TEMPERATO/14 ARGON/33.1 BASSO EMISSIVO UG 1,1
2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 8/10
3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10
4. BATTENTE INTERNO IN ABETE LAMELLARE VERNICIATO TRASPARENTE
5. DOPPIA GUARNIZIONE A PALLONCINO
6. CERNIERA INOX PER APERTURA MASSIMA DI 140° E BLOCCO ANTI-URTO BATTENTE
7. MANIGLIA CON DOPPIA APERTURA PER RICIRCOLO D'ARIA

CLASSI DI PERMEABILITÀ


<p>PERMEABILITÀ ALL'ARIA</p> <p>CLASSE 3</p>	<p>TENUTA ALL'ACQUA</p> <p>CLASSE 9A</p>	<p>RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO</p> <p>CLASSE A3</p>	<p>COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA</p> <p>UM=1,4W/M2K</p>	<p>RW TRASMISSIONE SONORA</p> <p>31 DB</p>
<p>FATTORE SOLARE</p> <p>0,63 G</p>	<p>RESISTENZA ALL'URTO</p> <p>4-700 MOLTO ALTO</p>	<p>DATI RELATIVI ALLA LUMINOSITÀ</p> <p>80%</p>	<p>RESISTENZA ALLA TORSIONE STATICA</p> <p>PASSA</p>	<p>RESISTENZA AL CARICO NEVE</p> <p>6T/14/33.1</p>

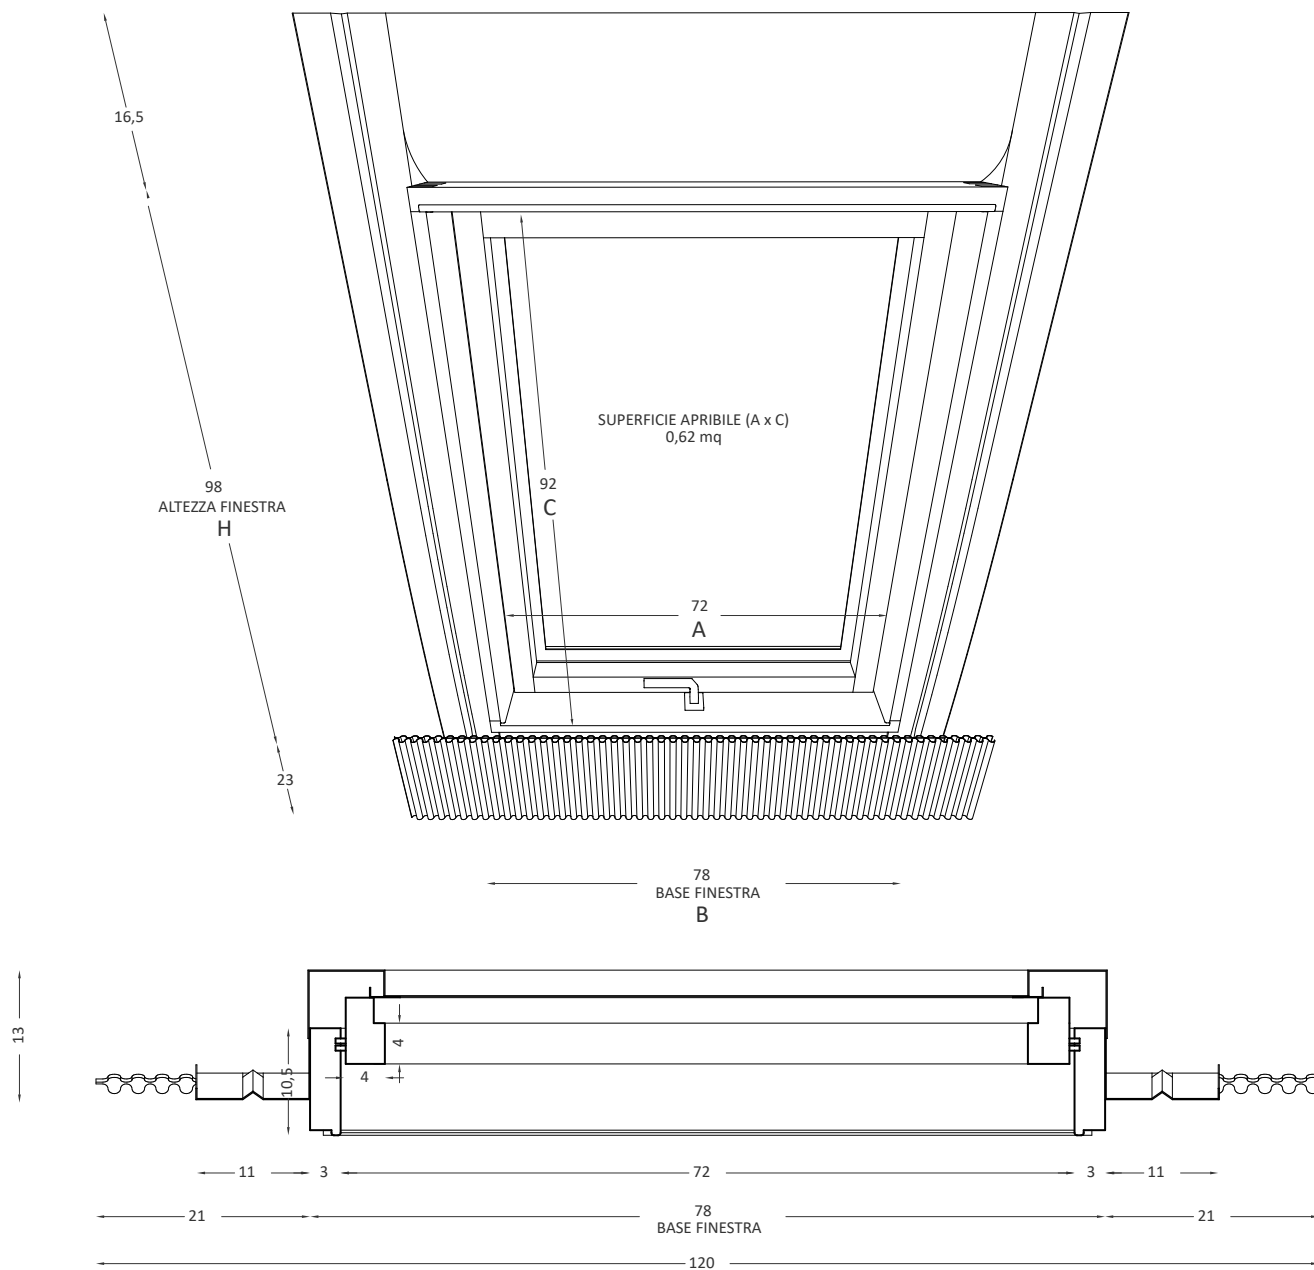

dimensioni nominali cm (BxH)	45	98	55	78	55	98	55	118	66	118	78	98	78	118
dimensioni esterno cassone cm (BxH)	45	98	55	78	55	98	55	118	66	118	78	98	78	118
dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato)	46	99	56	79	56	99	56	119	67	119	79	99	79	119
dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC)	39	92	49	72	49	92	49	112	60	112	72	92	72	112
area vetrata mq	0,269		0,268		0,353		0,437		0,551		0,545		0,675	
superficie apribile mq (AxC)	0,359		0,353		0,451		0,549		0,672		0,662		0,806	
apertura max	130°		130°		130°		130°		130°		130°		40	
peso finestra kg	18		14		20		26		28		27		31	
dimensione imballo cm	76x14,5x130		83x14,5x110		83x14,5x130		83x14,5x150		98x14,5x150		106x14,5x130		98x14,5x150	
codice cartone	ZC3		ZC5		ZC14		ZC17		ZC7		ZC4		ZC7	

dimensioni nominali cm (BxH)	78	140	94	98	114	118	134	140	94	55	114	70	134	98
dimensioni esterno cassone cm (BxH)	78	140	94	98	114	118	134	140	94	55	114	70	134	98
dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato)	79	141	95	99	115	119	135	141	95	56	115	71	135	99
dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC)	72	134	88	92	108	112	128	134	88	49	108	64	128	92
area vetrata mq	0,819		0,679		1,048		1,522		0,330		0,563		1,013	
superficie apribile mq (AxC)	0,965		0,810		1,210		1,715		0,431		0,691		1,178	
apertura max	130°		130°		130°		130°		130°		130°		130°	
peso finestra kg	45		33		50		63		22		27		48	
dimensione imballo cm	106x14,5x172		122x14,5x130		142x14,5x150		162x14,5x172		83x14,5x130		98x14,5x150		162x14,5x130	
codice cartone	ZC11		ZC9		ZC12		ZC10		ZC14		ZC7		ZC18	

ABACO MISURE

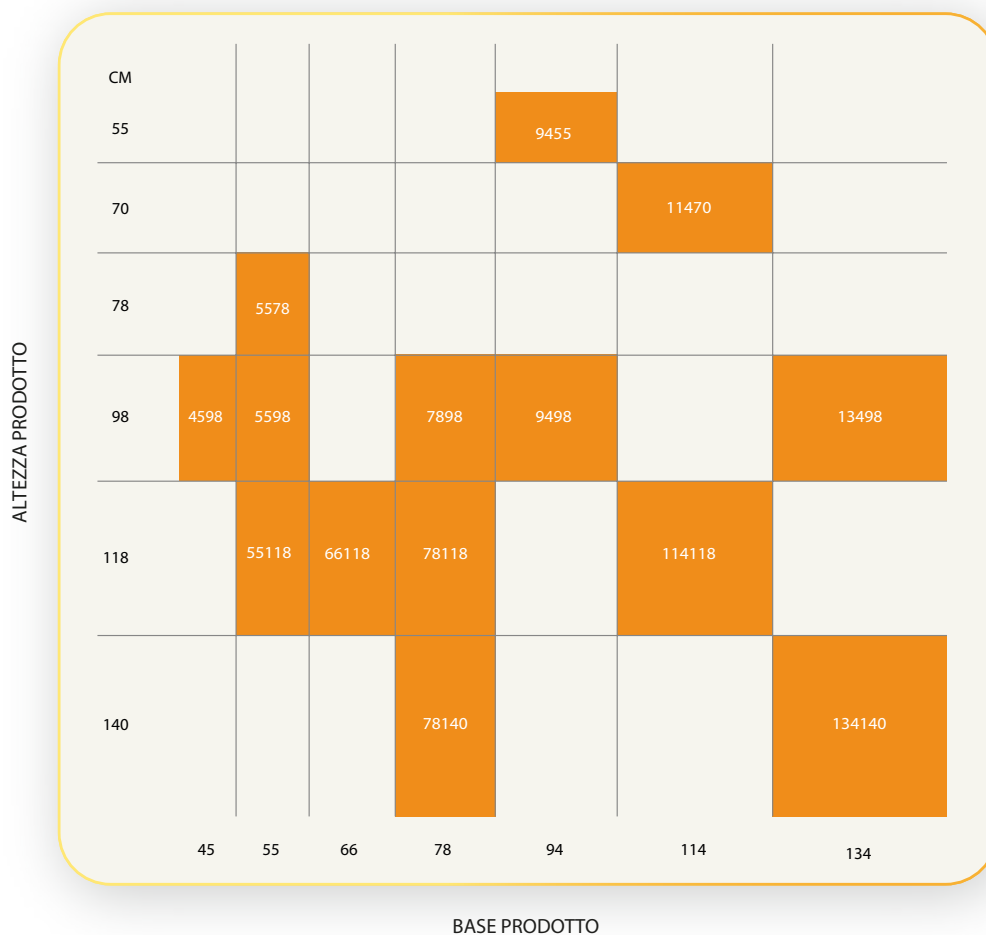

AREAZIONE

Per un corretto utilizzo della finestra da tetto e per ottenere un ambiente sano in casa si consiglia di aprire l'infisso nella posizione areazione.

Spostando la maniglia in alluminio posizionata sull'anta mobile del prodotto (vedi seconda posizione) la semi apertura permette "l'effetto camino", un ricircolo d'aria nella stanza eviterà il formarsi della condensa sulla finestra.



MANUTENZIONE

- Portare il battente alla massima apertura.
- Pulire le cerniere in acciaio con un qualsiasi panno asciutto se occorre bagnare il panno con dello sgrassante, risciacquare ed asciugare.
- Ogni 2 anni bisogna ingrassare la cerniera in acciaio inox con un qualsiasi grasso spray.
- Assicurarsi che il raccordo sia primo di foglie, rami o materiali che possano bloccare il raccordo.

COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO

Indicare il valore in termini di base x altezza (il primo valore è sempre quello della base dell'infisso) - esprimere il valore in centimetri.

BASE: misura in un punto la lunghezza totale sul lato interno, tra le due pareti verticali.

ALTEZZA: misura in un punto la larghezza totale sul lato interno, tra le due pareti verticali

