



# HABITAT SOLID

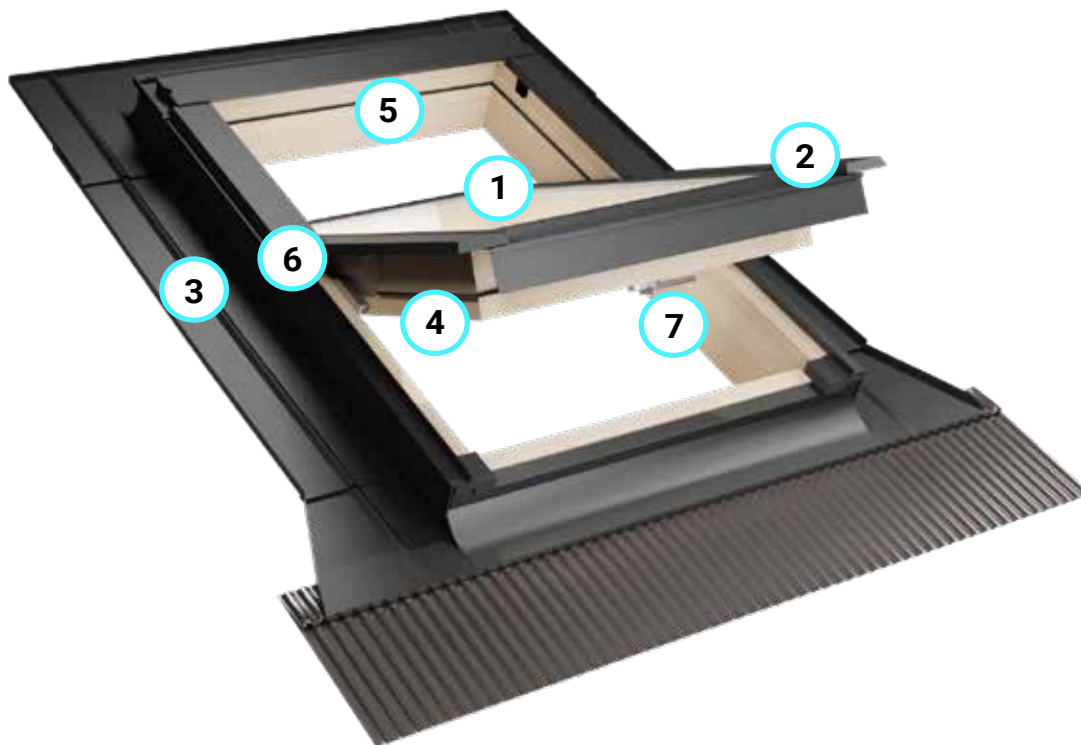


1. VETRATA 4T/14.5 ARGON/33.2 BASSO EMISSIVO
2. BATTENTE ESTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 8/10
3. CONVERSA ESTERNA IN ALLUMINIO COLOR GRIGIO FANGO 5/10
4. BATTENTE INTERNO IN ABETE LAMELLARE VERNICIATO TRASPARENTE
5. DOPPIA GUARNIZIONE
6. CERNIERA INOX PER APERTURA MASSIMA DI 150° E BLOCCO ANTI-URTO BATTENTE
7. MANIGLIA CON TRIPLA APERTURA PER RICIRCOLO D'ARIA

## CLASSI DI PERMEABILITÀ

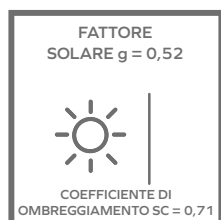


**ESEMPIO DI MODELLO 78X98**  
**IL RESTO DEI MODELLI HA SEMPRE LA STESSA PROPORZIONE**

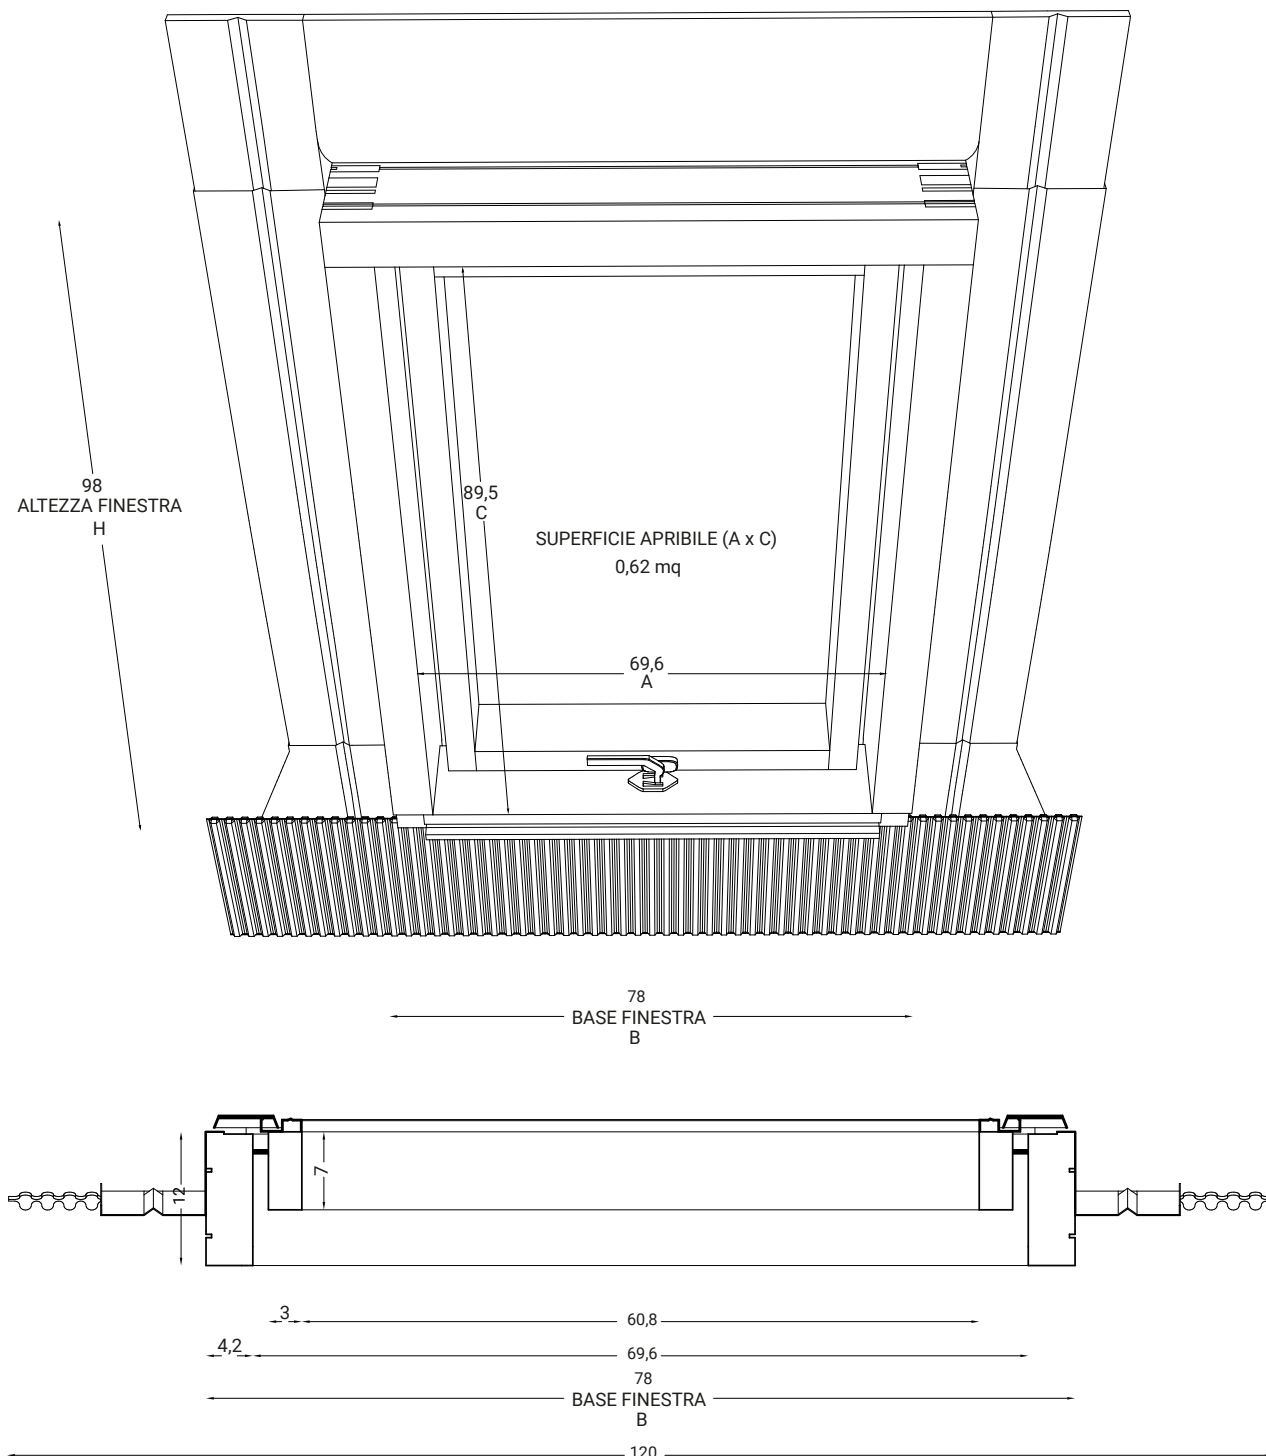

dimensioni nominali cm (BxH)	55 78	55 98	66 118	78 98	78 118	78 140	114 118
dimensioni esterno cassone cm (BxH)	55 78	55 98	66 118	76 98	78 118	78 140	114 118
dimensioni foro cm (BxH + 1 cm per lato)	57 80	57 100	68 120	80 100	80 120	80 142	116 120
dimensioni interno cassone cm (passo uomo) (AxC)	47 70	47 90	58 110	70 90	70 110	70 132	106 110
area vetrata mq	0,22	0,295	0,478	0,476	0,597	0,729	0,953
superficie apribile mq (AxC)	0,33	0,42	0,64	0,63	0,77	0,92	1,16
apertura max (gradi)	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°
peso finestra kg	20	22	30	28	34	39	42
dimensione imballo cm	83x14,5x110	83x14,5x130	98x14,5x150	106x14,5x130	98x14,5x150	106x14,5x172	142x14,5x150
codice cartone	ZC5	ZC14	ZC7	ZC4	ZC7	ZC11	ZC12

### ABACO MISURE

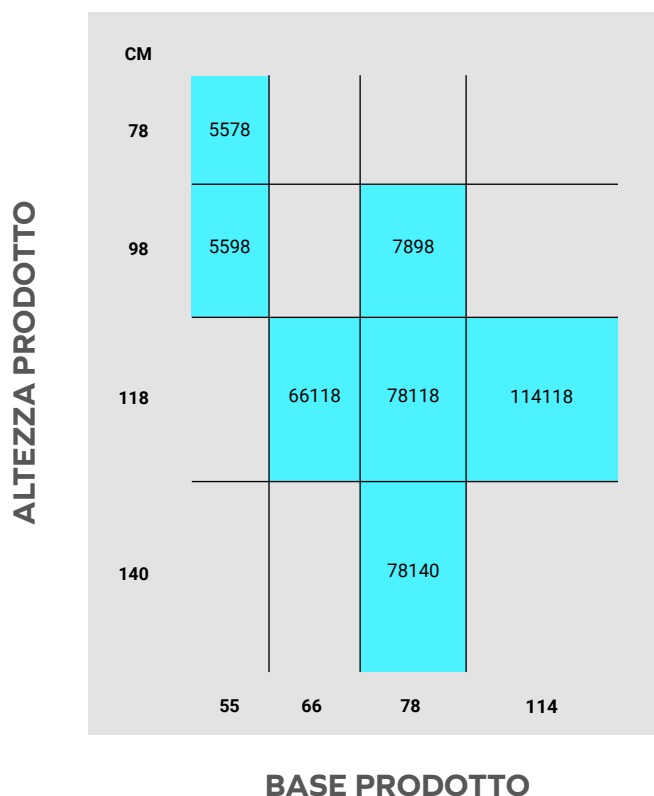

## AERAZIONE

Per un corretto utilizzo della finestra da tetto e per garantire un ambiente salubre in casa, si consiglia di aprire l'infisso nella posizione di aerazione. Spostando la maniglia in alluminio posizionata sull'anta mobile del prodotto, la semi-apertura permette "l'effetto camino". Un ricircolo d'aria nella stanza eviterà il formarsi della condensa sulla finestra.



## MANUTENZIONE

- Portare il battente alla massima apertura.
- Assicurarsi che il raccordo sia privo di fogliame, rami o materiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

## COME PRENDERE LE MISURE PER UN PREVENTIVO ACCURATO

Prendere le misure per i lucernari Emica è un'operazione semplice e immediata. Ricorda che le misure interessate sono base e altezza, interno foro, vedi linea verde. Il primo valore da indicare è sempre la base, seguito dall'altezza. Le misure vanno espresse in centimetri.

